
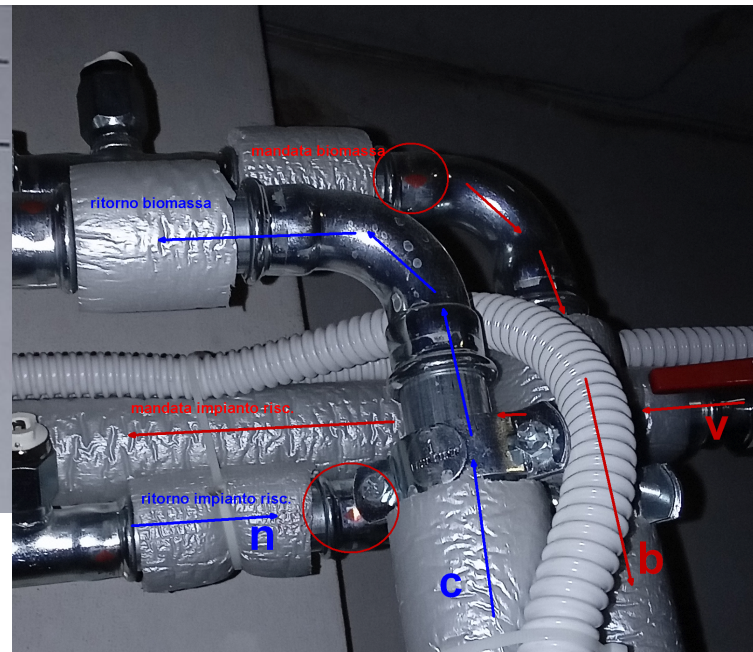


**b mandata biomassa**  
**c ritorno biomassa**  
 d mandata caldaia integrazione

e termometro - sonda  
 g ritorno caldaia integrazione  
**n ritorno impianto riscald.**

p attacco di servizio  
 x mandata solare  
 y ritorno solare

**v mandata impianto riscald.**  
 w predisp. resistenza elettrica  
 z ritorno impianto a bassa temp.

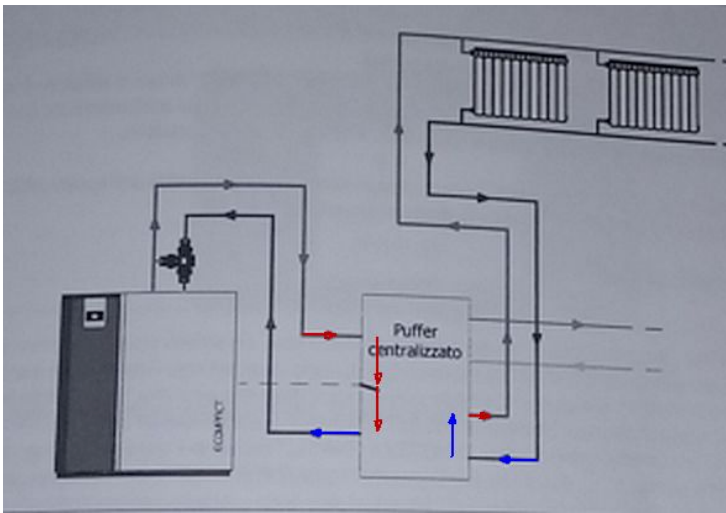

Modello (Pressione di esercizio a 4 e 6 bar)	Dimensioni (mm)				Scambiatore (Mq)		Peso PFSS (Kg)
	Ø	H	Ø Est ** (Rigido/Flessibile)	R	Inf.	Sup.	
PF_01500_	1000	2115	1200/1260	2145	4,00	2,80	237

\* Per le capacità da 300 a 600 Lt la diagonale di ribaltamento è riferita al serbatoio coibentato  
 Tutte le coibentazioni sono rimovibili tranne i modelli dal 300 al 500 Lt

Modello (Pressione di esercizio a 4 e 6 bar)	Dimensioni (mm)									Attacchi (gas)		
	B	C	D	E	F	G	I	L	d g x y	e	b c n p v w z	
PF_01500_	340	420	765	1080	1220	1400	1620	1725	1"	1/2"	1 1/2"	

